

Viking / バイキング™


組み立て説明書

wavebone

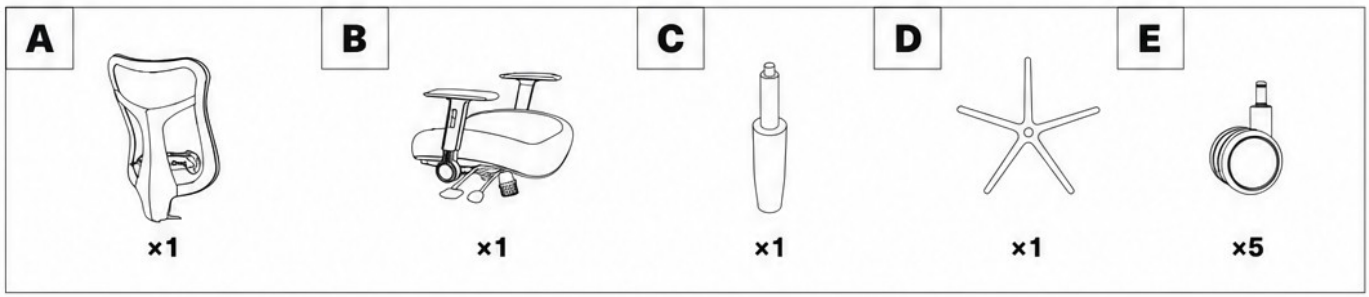

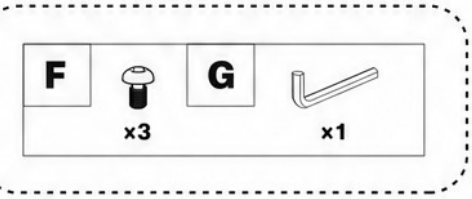

組み立て前に、不足している部品がないか確認してください。

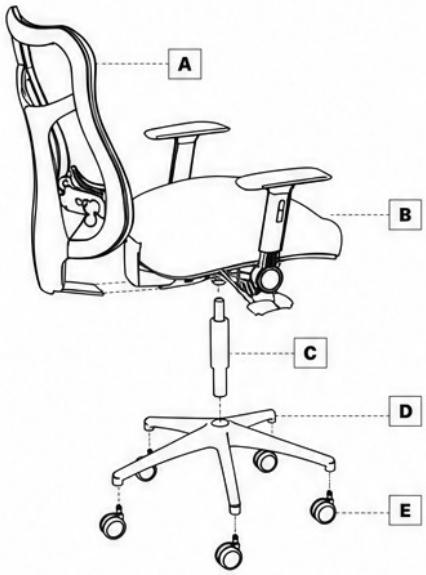


STEP1 A + B



組み立て時の部品や床への傷を防ぐため、ダンボールやテーブルの上で作業を行ってください。


付属の六角レンチ G を使用して、背もたれ A にネジ F を取り付けてください。

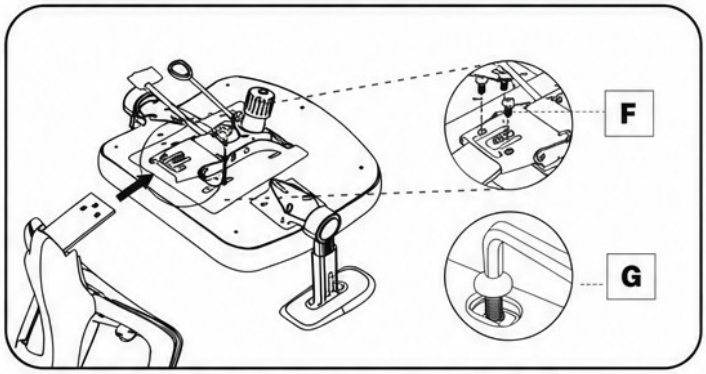

⚠ すべてのネジ F が正しい位置にあることを確認してから、六角レンチ G でしっかりと締めてください。

STEP2 B + C


ガスシリンダー C をチルト機構に直接差し込んでください。

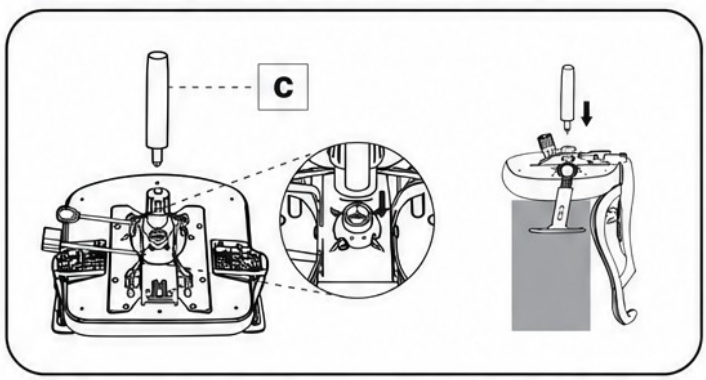

⚠ ガスシリンダー C を持つ際は、潤滑油が手につかないようご注意ください。

STEP3 D + E

キャスター E を脚ベース D に取り付け、組み立てた背もたれ A、座面 B、ガスシリンダー C の上に脚ベース D を配置してください。

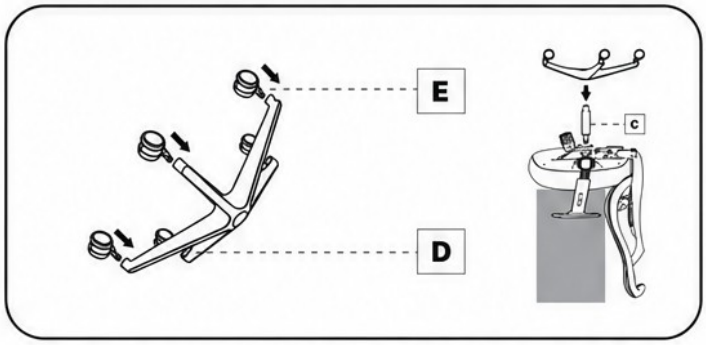



⚠ 「カチッ」と音がするまで、キャスター E を強く押し込んでください。

copyright © 2020 wavebone / ウェーブボーン All rights reserved

Viking™ 組み立てガイド・機能紹介

wavebone

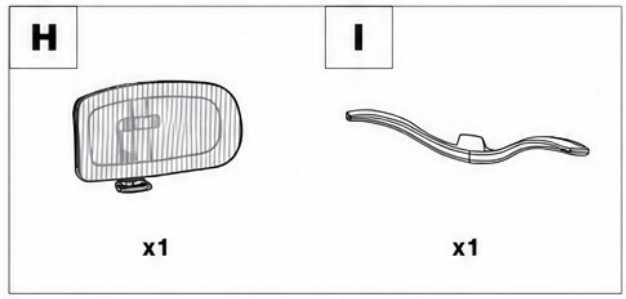

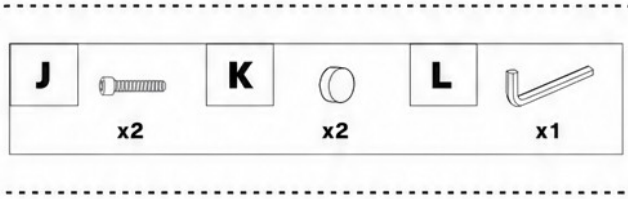




組み立ての前に、
部品がすべて揃っているか
確認してください。

STEP4


Iのハンガーと Hのヘッドレストを合わせ、背もたれに取り付けます。その後、両側に Kのカバーを取り付けてください。

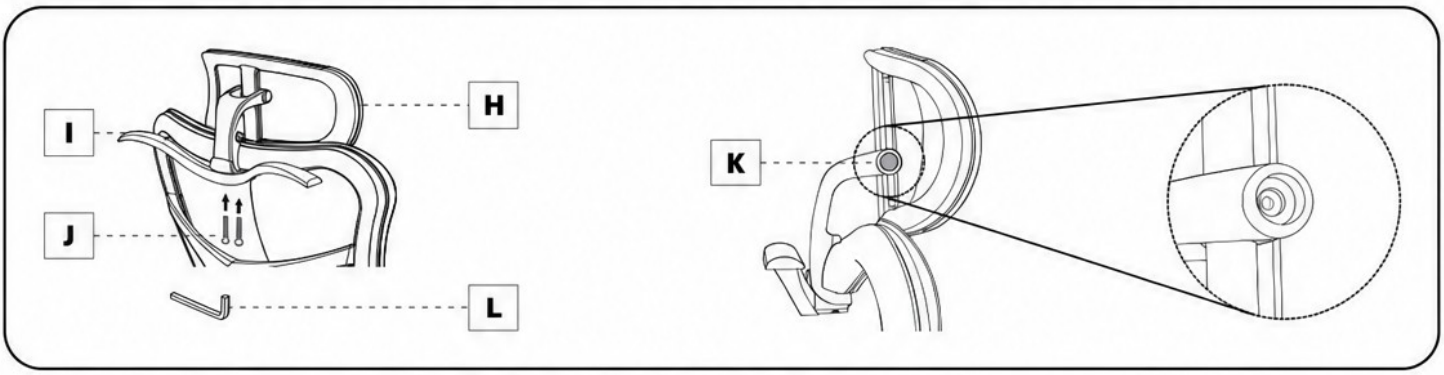

⚠ 図のようにプラスネジを回して、ヘッドレストの高さ調節のテンションを調整してください。

ヘッドレストの調節

a. ヘッドレストを上下に
動かし、お好みの位置に
調節してください。

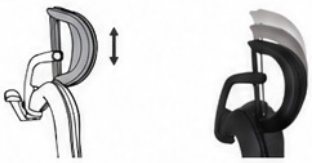

b. ヘッドレストを回転させ、
お好みの角度に調節して
ください。



ハンガー機能のご紹介

Viking / バイキング™の
ハンガーには、ヘッドホンや
ケーブル、衣服などをかけて
ご使用ください。






Viking™ チェア機能・調整ガイド

wavebone

背もたれの調整

背もたれをお好みの高さまで引き上げてください。

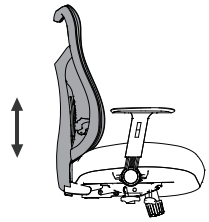




座面移動（奥行き調整）


ランバーサポート奥行き調整


ランバーサポート高さ調整


背もたれリクライニング



背もたれ高さ調整


座面高さ調整


静音PUキャスター


アームレスト高さ調整



アームレスト角度調整

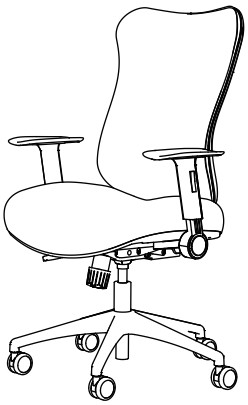


ランバーサポート（腰部サポート）の調整

a. 高さ調整


ランバーサポートをお好みの高さまで押し上げて調整してください。




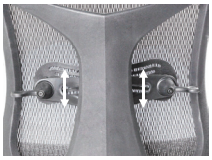

b. 張力調整

コントロールノブを上方向に押すと、ランバーサポートの張りが強くなります。コントロールノブを下方向に引くと、ランバーサポートの張りが弱まります。




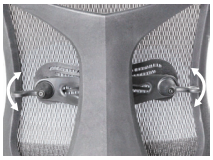

アームレスト（肘掛け）の調整

a. 高さ調整


アームレストパッドの下にあるボタンを押しながら、高さを調整します。

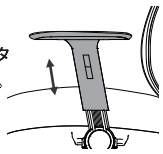





b. 角度調整

アームレストの関節部分にあるボタンを押しながら、アームレストを後ろに回転させます。

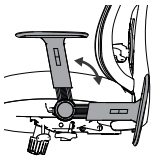

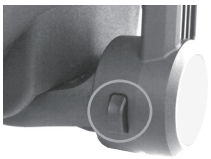


ティルト機構および背もたれの調整

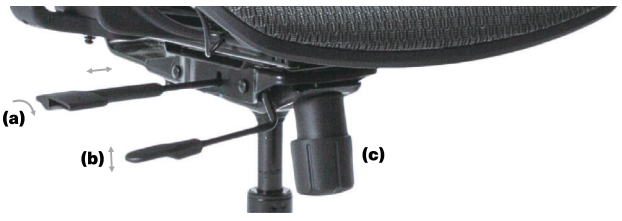

レバー（a）：座面の高さ調整 & リクライニング

1. レバー(a)を前に押すと、座面の高さを調整できます。



2. レバー(a)を外側に引っ張ると、背もたれが倒れる状態になります。




3. お好みの角度でレバー(a)を内側に押し込むと、その角度でロックされます。



レバー（b）：座面奥行き調整

1. チェアに座った状態でレバー(b)を引き上げると、座面を前にスライドできます。

2. 少し腰を浮かせた状態で再度レバー(b)を引き上げると、座面が通常の基本位置に戻ります。

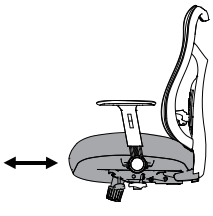

ノブ（c）：リクライニング反発力調整

1. 時計回りに回す：反発力が弱くなり、倒しやすくなります。

2. 反時計回りに回す：反発力が強くなり、硬くなります。

